


CARATTERISTICHE GENERALI

L'ARC20 è una chiave elettronica via radio (Radiochiave) che permette di inserire e disinserire il vostro sistema di sicurezza, così pure altre funzioni gestite da tastiera con il vantaggio che si può portare ovunque. In accordo con l'installatore si può decidere quali funzioni avere a disposizione con la Radiochiave.


Per attivare ognuna delle quattro funzioni selezionate, tenere premuto per 1 secondo il tasto appropriato. Ad ogni tasto sarà associata una funzione. Il LED posto tra i primi due tasti si accenderà a conferma che il segnale è stato spedito al ricevitore della centrale.

FALSI ALLARMI


La Radiochiave è dotata di un tasto rosso () per i casi di emergenza (default) : per l'attivazione è necessario tenerlo premuto per circa 3 secondi. Questo per ridurre le possibilità di falsi allarmi.


⚠ **Il segnale non sarà ricevuto se la Radiochiave non è nell'area di copertura del ricevitore.**

FUNZIONI PREDEFINITE

Inserimento Parziale () : premere questo tasto per inserire il sistema di sicurezza in modo Parziale: in base alla centrale usata ed alla sua programmazione, SOLO alcune zone possono provocare un allarme (in genere quelle usate per controllare porte e finestre), mentre altre zone sono escluse permettendo all'utente di stazionarci senza provocare un allarme.

Inserimento () : premere questo tasto per inserire il sistema di sicurezza: TUTTE le zone possono provocare un allarme.

Disinserimento () : premere questo tasto per disinserire il sistema di sicurezza: NESSUNA zona (eccetto quelle 24 ore) può provocare un allarme.

Allarme Ausiliario () : premere questo tasto per segnalare un pericolo generico (un malore, un'aggressione, ecc): in base alla Centrale usata ed alla sua programmazione, saranno attivati i dispositivi di allarme (sirene, ecc.) e/o sarà comunicata, via telefono, la situazione di pericolo alle persone e/o agli istituti opportuni (pronto soccorso, forze dell'ordine, ecc.).

⚠ **Per rendere la chiave più adatta alle vostre necessità, sono disponibili altre opzioni che devono essere programmate dal vostro installatore. Inoltre nella confezione è inclusa una serie alternativa di tasti in gomma.**

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE


In normali condizioni le batterie durano dai 5 agli 8 anni. Mentre state premendo un tasto la chiave invierà lo stato delle proprie batterie al ricevitore della centrale. Se le batterie della vostra chiave sono scariche il corrispondente LED sulla tastiera della vostra centrale (se predisposta) si accenderà. Questa Radiochiave è alimentata da due batterie al Litio **CR2025**. Per sostituire le batterie, aprire la Radiochiave inserendo un cacciavite a taglio nella apposita scanalatura e facendo leva delicatamente. Una volta aperta la Radiochiave, rimuovere la vite che blocca il PCB quindi il PCB stesso. Le batterie saranno visibili, quindi sostituire semplicemente le vecchie batterie con le nuove.

⚠ **Rispettare la polarità della batteria, come mostrato in Figura 1. Un uso improprio delle batterie al Litio può causare sviluppo di calore, esplosione o fuoco, e quindi può essere causa di lesioni alle persone. Le batterie nuove devono essere dello stesso tipo o equivalente a quelle raccomandate dal costruttore. Non cercare di ricaricare le batterie esauste. Smaltire le batterie usate solo nei siti predisposti.**

NOTE PER L'INSTALLATORE

⚠ **Ogni cambiamento della programmazione della chiave dovrebbe essere fatto dall'installatore.**

Rimozione del ritardo di 3 secondi relativo al tasto **Allarme Ausiliario** () : premere e tenere premuti contemporaneamente tutti e 4 i tasti finché

il LED incominci a lampeggiare; premere infine il tasto **Inserimento** ().

Per tornare alle condizioni di Default ripetere i passi precedenti.

⚠ **Non premere nessun altro tasto quando si è in fase di programmazione.**

SPECIFICHE TECNICHE	
Alimentazione	2 batterie al litio mod. CR2025
Temperature di funzionamento	5 + 40 °C
Combinazioni di codici	1.048.576
Livello di prestazione	I
Dim (L x H x S)	33 x 58 x 12 mm
Peso	18,5 g

Fig. 2 Clip per portare la chiave in cintura: vista laterale

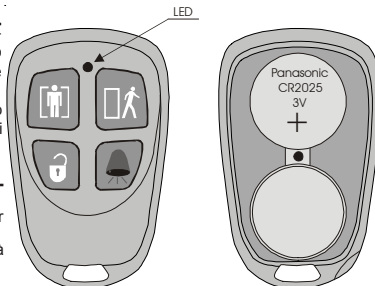



Fig. 1 La Radiochiave: vista esterna e vista interna

⚠ **Le batterie fornite con la Radiochiave devono essere considerate materiale di consumo e, quindi, escluse dalla garanzia.**

Con la presente, Bentel Security dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

La Dichiarazione di Conformità completa può essere trovata all'indirizzo www.bentelsecurity.com/dc.html.


⚠ **Le specifiche tecniche del prodotto possono subire variazioni senza preavviso.**

INSTRUCTIONS

La télécommande permet l'armement et le désarmement de la centrale. Vous devez définir avec votre installateur, le ou les groupes que votre télécommande influencera.

Pour activer, presser et maintenir enfoncé environ 1 seconde une touche. La LED localisée entre les 2 boutons du haut s'éclairera pour confirmer que votre ordre a été envoyé à la centrale.

ALARME PANIQUE

Par défaut, la Touche () est une touche Panique. L'utilisateur doit presser et maintenir enfoncé environ 3 secondes la touche. Ce temps est nécessaire pour éviter les fausses alarmes.

⚠ Le signal de la télécommande ne sera reçu par le récepteur que si la télécommande a été préalablement enregistrée.

FONCTION PAR DEFAULT

Armement Partiel () : Pressez cette touche pour armer partiellement la centrale. Les zones

qui seront sous protection dépendent de la programmation effectuée par votre installateur. Généralement, les portes et fenêtres seront sous protection, contrairement aux détecteurs intérieurs, ceci vous permettra de circuler dans vos locaux.

Armement Total () : Pressez cette touche pour armer totalement la centrale. Vous devrez obligatoirement quitter les locaux.

Désarmement () : Pressez cette touche pour désarmer totalement la centrale. Vous pourrez à ce moment pénétrer dans les locaux.

Panique () : Presser cette touche pour générer une alarme Panique qui pourra être transmise à une société de Télésurveillance (si Abonnement).

Cette touche peut avoir une fonction d'armement partiel "B", en remplacement de la fonction panique.

⚠ Les armements/désarmements effectués par une télécommande sont fonction de la programmation effectuée par votre installateur.

REPLACEMENT DES PILES

En utilisation normale, les piles sont prévues pour 5 à 8 ans. A chaque pression sur une touche, la Led s'éclairera et enverra l'état de sa pile simultanément à l'ordre d'armement ou de désarmement. En cas de défaut de piles, une information vous sera donnée au Clavier (Voir les Défauts). Pour remplacer les piles, ouvrir la télécommande en utilisant l'encoche en bas à droite de la télécommande. Dévisser la vis au centre de la carte. Remplacer les 2 piles Lithium Panasonic CR-2025 (voir Schéma en haut à droite de cette page).

La polarité des piles doit être bien observée, comme l'indique la Fig. 1.

⚠ **ATTENTION: Un Danger d'explosion existe si les piles sont incorrectement installées. Remplacez seulement avec des piles du même fabricant. Ne pas les Garder à proximité des enfants. Pensez au recyclage de vos piles usagées.**

NOTE POUR L'INSTALLATEUR

Supprimer le délai de 3 secondes sur la touche Panique ().

Changer la programmation affecte l'utilisation. **Doit être réalisé par un Installateur.**

- Presser et maintenir les 4 touches simultanément jusqu'au clignotement de la LED.

- Presser la touche armement total ().

- Refaire les pas ci-dessus pour revenir à la programmation par défaut

⚠ **Ne pas presser aucune autre touche pendant la phase de programmation.**

SPECIFICATIONS TECHNIQUES	
Alimentation	2 Piles Lithium modèle CR2032
Température d'utilisation	5 ÷ 40 °C
Combinaisons	1.048.576
Niveau de Norme	I
Taille (L x H x E)	33 x 58 x 12 mm
Poids	18,5 g

⚠ Les piles sont considérées comme un accessoires, donc, elles ne sont pas couvertes par la garantie.

Bentel Security déclare que ce produit respecte l'essentiel des recommandations de la Directive 1999/5/EC. La Déclaration de conformité peut être obtenue sur www.bentelsecurity.com/dc.html.

⚠ La fabricant se réserve le droit de modifications sans obligation de mise à jour de cette notice.

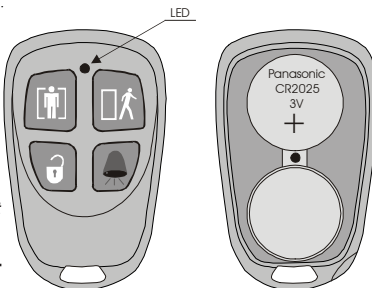


Fig. 1 Vue de la téléco externe et interne




Fig. 2 Vue de côté du clip de fixation.